


Snabbreferensguide

Mitel MiVoice 6940 IP-telefon

Komma igång

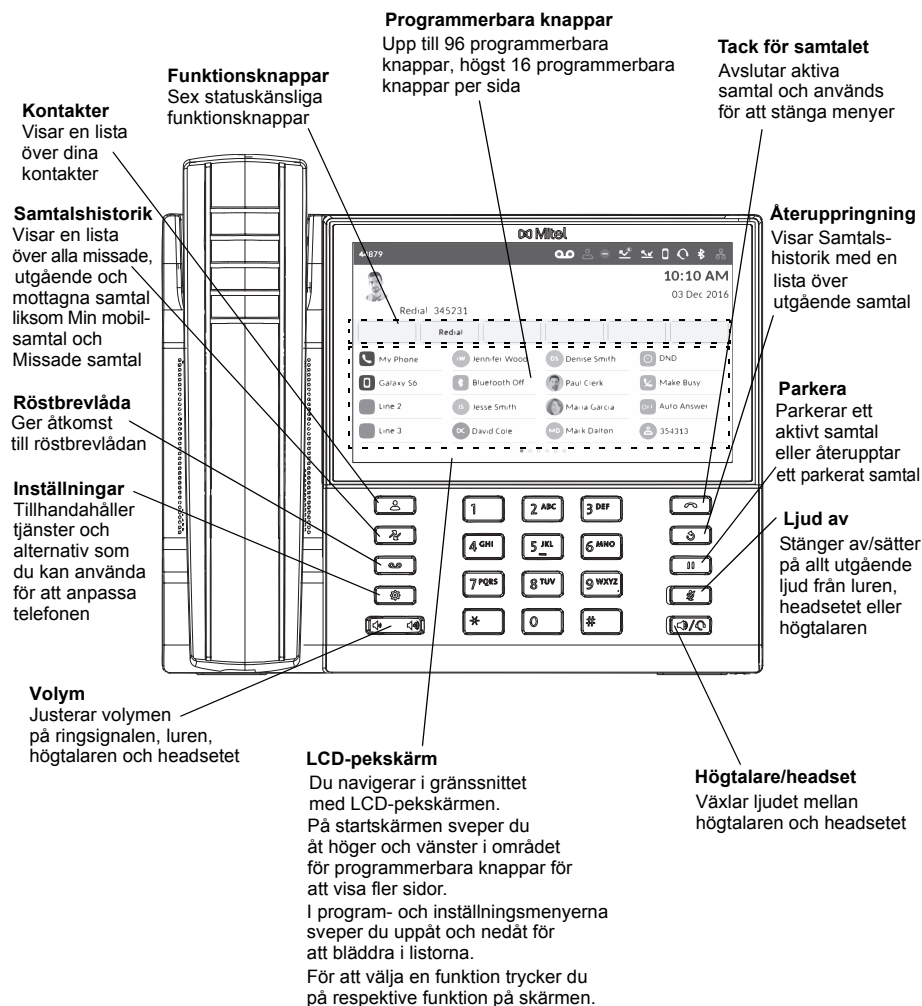

Grundläggande samtalshantering

Ringa ett samtal

- Lyft på luren eller tryck på knappen och slå numret.
- Tryck på den programmerbara knappen för **Linje** och slå numret.



Avsluta ett samtal

Sätt tillbaka luren i hållaren, tryck på funktionsknappen **Avsluta samtal** eller tryck på knappen .

Besvara ett samtal

Lyft på luren eller tryck på knappen för handsfree-användning.

Återuppringning

Tryck en gång på funktionsknappen **Återuppringning** eller tryck två gånger på knappen för att ringa upp det senast uppringda numret som visas på startskärmen eller

Tryck en gång på knappen för att visa samtalshistoriken med en lista över nyligen uppringda nummer. Svep uppåt och nedåt för att bläddra igenom posterna, välj post och tryck på funktionsknappen **Ring upp** för att ringa upp det valda numret igen.

Ljud av

Tryck på under ett aktivt samtal för att stänga av mikrofonen i luren, headsetet eller högtalaren. Tryck på för att slå på ljudet igen.

Parkera och återuppta

- Om du vill parkera ett aktivt samtal trycker du på knappen . En parkeringsikon – – blinkar på knappen för den **Linje** som används.
- Återuppta samtalet genom att trycka på knappen igen eller trycka på knappen för respektive **Linje**.


Obs! Mer information om alla tillgängliga funktioner och tillval finns i *användarhandboken till Mitel MiVoice 6940*.

Snabbreferensguide

Översikt över användargränssnittet


Startskärm

Startskärmen (standard) visas när telefonen är i viloläge. Startskärmen visar statusindikatorer, anknyningsnummer, bild, senast uppringda nummer, tid, datum och listan med programmerbara funktionsknappar.

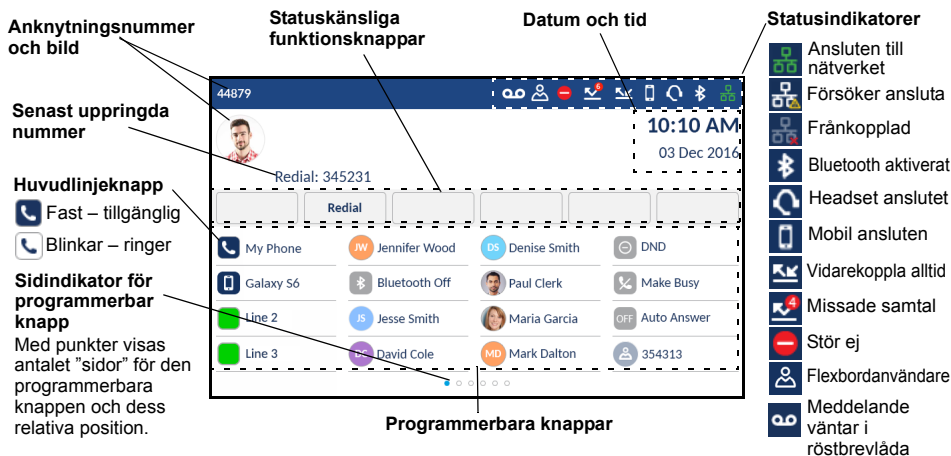

Samtalsskärm


Under ett aktivt samtal visas en bild på den som ringer upp, namn, nummer och samtalstid. De sammanhangsberoende funktionsknapparna uppdateras med tillämpliga funktioner för samtalshantering.

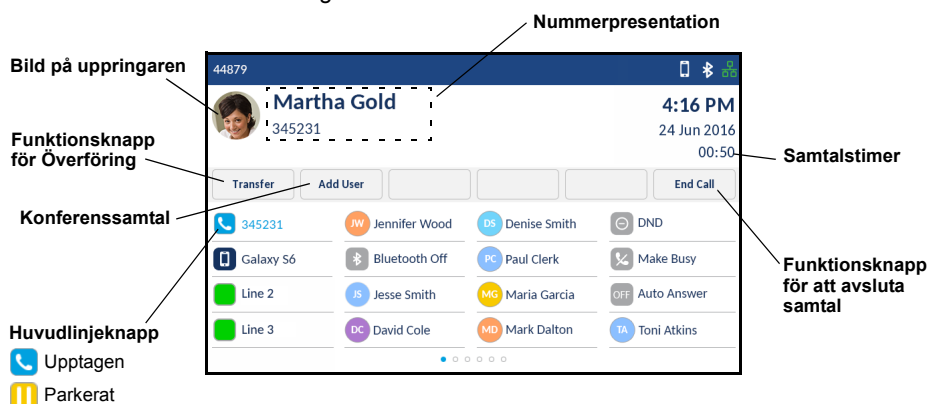

Program

Kontakter

Kontaktfunktionen fungerar som en personlig telefonbok. Du kan ha en personlig katalog i Mitel MiVoice 6940 och den har stöd för LDAP-kataloger (företagskataloger) och MobileLink-funktioner, vilket gör att du kan synkronisera kontakterna i mobilen med 6940-IP-telefonen.

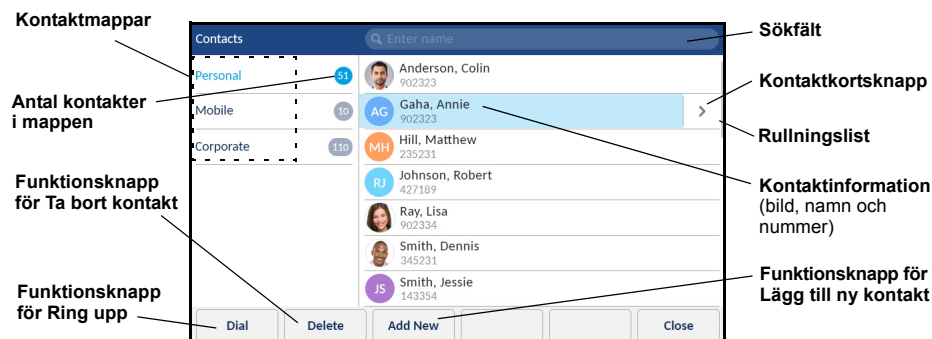


Använda Kontaktfunktionen för att ringa ett samtal

- Tryck på för att öppna Kontaktfunktionen.
- Tryck på respektive kontaktmapp och bläddra igenom kontakterna genom att svepa upp och ner i listan
Tryck på sökfältet, skriv in tecknen med skärmens tangentbord och tryck på den blå **Enter**-knappen för att använda sökfunktionen.
- När rätt kontakt markerats trycker du på funktionsknappen **Ring upp** för att ringa upp kontaktens standardtelefonnummer
eller
För att ringa upp ett annat nummer till kontakten (till exempel ett mobilnummer) trycker du på **>** för att komma till kontaktkortsskärmen och trycker sedan på det telefonnummer som du vill ringa upp.

Snabbreferensguide

Samtalshistorik

Samtalshistorikfunktionen visar en lista över alla missade, utgående och mottagna samtal, liksom Min mobil-samtal och Missade samtal. Du kan se, radera och ringa upp från historiken och kopiera poster till Kontaktfunktionen.

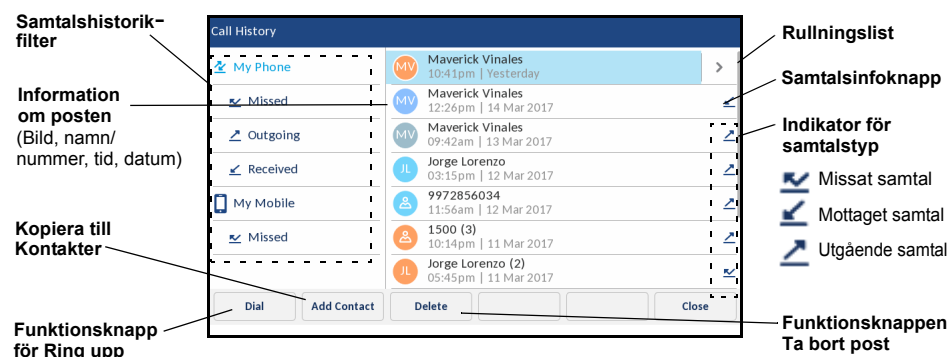

Använda samtalshistorikfunktionen

- Tryck på knappen för att komma till samtalshistorikfunktionen.
- Tryck på respektive kontaktmapp och bläddra igenom posterna genom att svepa upp och ner i listan. Om du vill ha mer information om samtalet trycker du på när posten är markerad.
- Tryck på funktionsknappen **Ring upp** för att ringa respektive post eller
Tryck på funktionsknappen **Lägg till kontakt** för att kopiera posten till Kontaktfunktionen eller
Tryck på funktionsknappen **Ta bort** för att ta bort numret från samtalshistoriken.

Röstbrevlåda


När röstbrevlådefunktionen är aktiverad blinkar Meddelande väntar-indikatorn på Mitel

MiVoice 6940 rött och ikonen (Röstbrevlåda) visas i statusfältet som indikerar att det finns meddelanden i röstbrevlådan. Du kommer åt röstbrevlådan genom att trycka på knappen **Röstbrevlåda**.

Visuell röstbrevlåda

Den visuella röstbrevlådan ger åtkomst till röstbrevlådesystemet och visar en uppräkningslista av alla, nya och inspelade röstmeddelanden.

Obs! Funktionen för röstbrevlådan och den visuella röstbrevlådan måste konfigureras av systemadministratören.

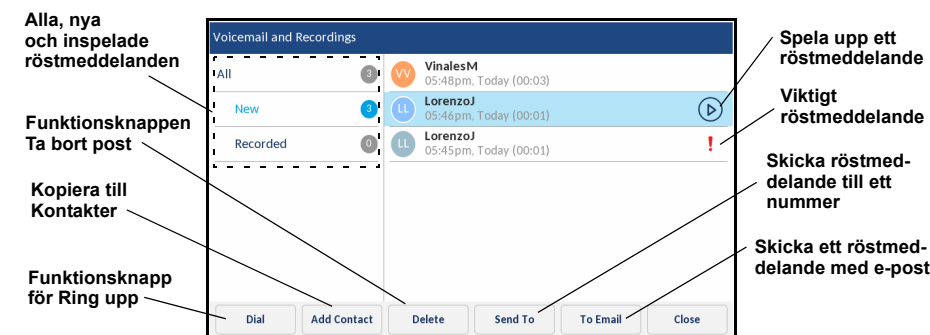

Aktivera visuell röstbrevlåda

- Tryck på knappen (**Inställningar**) på telefonen för att öppna menyn **Statiska inställningar**.
- Tryck på **Röstbrevlåda**.
- Tryck på kryssrutan **öppnar brevlådeappen** för att markera den.
- Tryck på **Spara**.

Obs! Av säkerhetsskäl kan lösenordet endast aktiveras från användarens inloggningskärm.

Obs! Mer information om funktioner för den visuella röstbrevlådan finns i *användarhandboken till Mitel MiVoice 6940*.

Snabbreferensguide

Avancerad samtalshantering

Med Mitel MiVoice 6940 kan du vidarekoppla samtal med funktionsknappen **Överföring**.

Vidarekoppla ett samtal

1. Se till att du har ett aktivt samtal som du vill vidarekoppla.
2. Tryck på funktionsknappen **Överföring**.
Det aktiva samtalet parkeras.
3. Ange mottagarens vidarekopplingsnummer och tryck på **Överföring**.

Skapa ett konferenssamtal med flera deltagare

1. Se till att du har ett aktivt samtal med en av de som du vill skapa ett konferenssamtal med.
2. Tryck på funktionsknappen **Lägg till användare**.
Det aktiva samtalet parkeras.
3. Ange numret till den du vill ta med i konferenssamtalet.
4. Vänta på svar, prata med den andra parten och tryck sedan på funktionsknappen **Koppla ihop samtal** för att skapa ett trepartssamtal.
5. Upprepa steg 2 till 4 för att lägga till fler användare (högst 7 användare) i konferensen.

Snabbuppringning – konfiguration av programmerbar knapp

Med en knapp för **Snabbuppringning** kan du ringa upp ett nummer med bara en knapptryckning. Knapparna för **Snabbuppringning** kan vara användbara eftersom de kan programmeras att ringa upp ett internt eller externt nummer direkt eller för att snabbt komma åt funktioner som använder nummerval. Du kan också vidarekoppla samtal eller skapa konferenssamtal med knapparna för **Snabbuppringning** i stället för att ringa manuellt.

Obs! Konfigurering av en programmerbar knapp med "tryck och håll-metoden" är endast tillgänglig om den aktiverats av systemadministratören.

Programmera en snabbuppringningsknapp

1. Tryck på och håll ned motsvarande programmerbara knapp (i 0–5 sekunder) tills fältet **Etikettnamn** visas.
2. I fältet **Etikettnamn** anger du en etikett för knappen med skärmens tangentbord.
3. Tryck på fältet **Nummer** och ange ett nummer med knappsetsen.
4. Om du vill kan du markera kryssrutan **Privat** för att göra knappen till en privat snabbuppringningsknapp.
När du trycker på en privat snabbuppringningsknapp betraktas samtalet som privat och uppringarens nummer visas inte i samtalshistoriken.
5. Tryck på funktionsknappen **Spara** för att spara informationen på den knapp du har valt.

Obs! Andra funktioner som Telefonlås, Vidarekoppla alltid, Stör ej, Mobillinje och Kontokod kan programmeras med hjälp av "tryck och håll-metoden" (om den aktiverats av systemadministratören). Mer information finns i *användarhandboken till Mitel MiVoice 6940*.

MobileLink-funktioner

Mitel MiVoice 6940 stöder MobileLink, en funktion som ger en smidig integrering med mobilen via Bluetooth. MobileLink gör det möjligt att:

- synkronisera mobiltelefonens kontaktlista och samtalshistorik med din 6940 IP-telefon
- besvara ett mobiltelefonsamtal med din 6940 IP-telefon
- flytta aktiva samtal mellan 6940 IP-telefonen och mobiltelefonen.

MobileLink-funktionen stöds endast på iOS och Android för mobiltelefoner.

Obs! MobileLink-funktionerna är endast tillgängliga om administratören har aktiverat dem. Kontakta administratören om hur du aktiverar MobileLink-funktionen på telefonen.

Parkoppla en mobiltelefon med Bluetooth

1. Tryck först på  och sedan på **Bluetooth**-ikonen.
2. Dra -reglaget åt höger för att aktivera Bluetooth-funktionen.
Se till att mobiltelefonen kan upptäckas eftersom IP-telefonen Mitel MiVoice 6940 automatiskt söker efter tillgängliga Bluetooth-enheter.

Obs! Information om hur du gör så att mobiltelefonen kan upptäckas av andra Bluetooth-enheter finns i mobiltelefonens dokumentation.

3. När mobiltelefonen har upptäckts trycker du på respektive post i listan över tillgängliga enheter.
En begäran om Bluetooth-parkoppling visas på både IP-telefonen Mitel MiVoice 6940 och på den mobila enheten.
4. Kontrollera att koden stämmer överens på båda enheterna och tryck på **Ja** på Mitel MiVoice 6940 och bekräfta parkopplingsbegäran på mobiltelefonen.
Mitel MiVoice 6940 försöker parkoppla mobiltelefonen och om det lyckas försöker den att ansluta till den.

Obs! Om det inte går att parkoppla eller ansluta visas ett felmeddelande på skärmen. Tryck på **Försök igen** för att försöka att parkoppla eller ansluta igen eller tryck på **Avbryt** för att avbryta försöket.

5. Tryck på **OK** för att bekräfta anslutningen.
Den anslutna mobiltelefonen läggs till i listan över **Ihopparade enheter** och är klar att användas.

